



DECORTEJA®

MANUAL DE INSTALACIÓN

FACHALETAS



CONSIDERACIONES GENERALES



La instalación se la debe realizar en la última etapa de la obra arquitectónica, esto para evitar golpes, trato inadecuado y procedimientos adicionales de limpieza.



Para la instalación en exteriores o zonas expuestas a la intemperie las superficies deben estar previamente impermeabilizadas. La instalación debe ser limpia sin excesos de pegante y en general evitar productos de obra que deterioren o manchen las piezas.



La diferencia de tonos entre las piezas es propia de los productos, lo que le otorga un estilo natural rústico acogedor. No olvide al momento de instalar mezclar las piezas de varios paquetes para evitar el efecto de “parches” de un mismo tono.



Tome en cuenta tener material suficiente para terminar en una sola etapa y evitar pérdida de tiempo y que las piezas sean de un solo lote de producción, esto para reducir la excesiva variación de la tonalidad.



SEPARACIÓN DE LAS PIEZAS

Las fachaletas son fabricadas en placas de 3 piezas, para separarlas el instalador puede usar dos métodos:

MÉTODO 1 POR PRESIÓN

Sujete con ambas manos y desde los costados la placa de 3 piezas de fachaletas, luego ejerza presión con los pulgares en las ranuras que dividen las piezas.



MÉTODO 2 POR PERCUSIÓN

Sostenga la placa de tres piezas de fachaletas, tome una pieza individual de fachaleta u otro objeto que pueda utilizarse como martillo. Realice suaves golpeteos sobre las ranuras que separan las piezas.




Realice los golpes en la parte posterior de las fachaletas para evitar estropear el acabado.

PASO 1

Preparación de la superficie.

La superficie a instalar debe estar limpia y humedecida. La recomendación es pegar las piezas con *DECORPEGA (el mortero de nuestra marca) para evitar reflejo de sales en la cara vista.

El área debe estar nivelada para permitir el ahorro de pegante. El rendimiento del mortero 3,5 m² por c/25 kg, capa de 8 a 10 mm., siempre que la superficie esté nivelada.

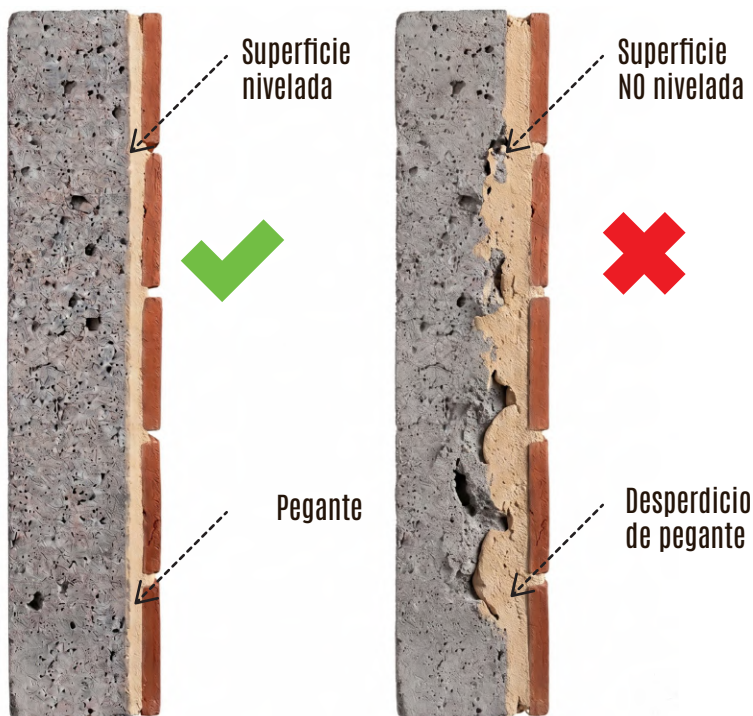

* Recomendamos nuestro mortero para evitar futuras manchas blancas o daños en el esmalte de la fachaleta.



PASO 2

Colocación de piezas.

Utilizar una llana dentada de 10 mm a 15mm. Coloque y fije con martillo de goma, revise no tener espacios sin pegante. Prevea usar juntas de dilatación de 4 mm debido a que al ser piezas que al ser fabricadas a altas temperaturas sufren variaciones en el tamaño. Para mayor precisión realice los cortes con pulidora. Nunca instale las piezas sin dejar ningún espacio entre ellas.



4 mm

PASO 3

Secado.

Deje secar y no permita el tráfico o contacto con agua antes de las 24 horas. Si la obra continúa después de la instalación de las fachaletas, proteja la superficie con plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción.



**Después
de instalar**



**proteger
del agua
24H**

PASO 4

Limpieza.

En el caso de existir excedentes de pegamento en las piezas, se recomienda no limpiar inmediatamente, sino, esperar algunos minutos a que endurezca un poco y retirarlos, esto facilita la tarea. Luego para una limpieza profunda se debe frotar la superficie con una esponja húmeda.



No deje pasar mucho tiempo para que se endurezca el pegamento, esto puede causar inconvenientes al momento de removerlo.

PASO 5

Emporado.

Antes de emporar es necesario esperar 24 horas después de la instalación y sellado* del producto y revisar que las juntas estén limpias. Evite que el emporre tenga contacto con la cara vista del producto, en caso de ocurrir, limpiar inmediatamente.



**Después
de instalar**



**esperar
24H
antes de
emporar**



Si el producto a instalar es fachaleta sin vidriado (natural), es obligatorio realizar el sellado para evitar que el emporre manche las piezas.

PASO 6

Impermeabilización.

Se recomienda cubrir la parte superior del muro para reducir las manchas, el deterioro por escurrimiento de agua a través del muro y para evitar desprendimientos de piezas y presencia de salitre. Hay varias opciones para impermeabilizar entre las cuales están:

Gotero de
Lámina galvanizada




Membrana asfáltica



Chaflán



Es necesario mencionar que nuestros productos tienen un recubrimiento de vidrio de alta calidad, pero es posible que en la transportación y manipulación de los mismos, estos sufran **pequeñas marcas o despostillamientos** en sus acabados; en estos casos, para cubrir estas pequeñas imperfecciones recomendamos utilizar el corrector reconstituyente para productos cerámicos CLIMARESIST que puede adquirirlo en nuestra empresa o en cualquiera de nuestros distribuidores.

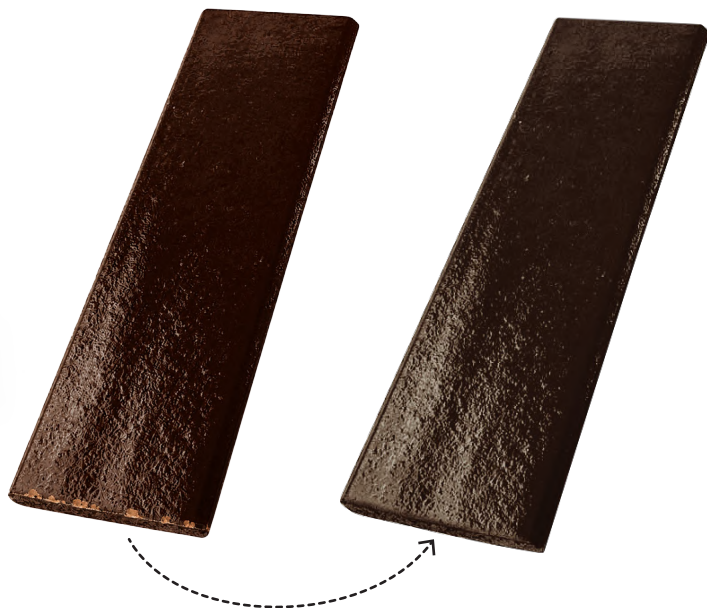

ADVERTENCIA: Evite salpicar con cemento la superficie expuesta de las fachaletas, si este se seca, se destruirá la capa de vidriado (esmalte cerámico) al momento de intentar limpiarlas.

En caso de salpicar las piezas accidentalmente, limpiar de inmediato con un paño húmedo. DECORTEJA no ofrece garantía por las piezas estropeadas debido a la falta de precauciones en el proceso de instalación.

A TOMAR EN CUENTA:



Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.



En caso de inconformidad con algún aspecto del producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.



No se aceptan reclamos sobre material instalado.



Algunos aspectos de irregularidad de color, textura, tamaño, son parte del diseño y no se consideran como defecto. Hay que tomar en cuenta que son piezas fabricadas a base de arcillas que son horneadas a altas temperaturas por lo cual va a ver variación en tamaño, color y textura.



No se aceptan reclamos por variación de tono ya que como se mencionó en este manual esta es una particularidad del producto y se deben seguir las indicaciones citadas para este particular.



El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento recomendadas, exime a DECORTEJA de toda responsabilidad sobre el producto.





DECORTEJA[®]

Productos ecológicos hechos para durar

www.decorteja.com